

Universal Remote

사용설명서

UC100/UC200/UC500




BECSY

· 차례

1. 제품 구성 및 각부 명칭 <UC100/UC200/UC500>-----	1~3
2. 용어 표기 -----	4
3. 멀티 리모컨 시작하기 -----	5~7
4. Database 기기 추가 -----	8~10
5. OTT/Bluetooth 기기 추가 및 사용법 -----	11~19
6. Learning IR 학습방법 -----	20~22
7. 기기 삭제 -----	23
8. 기기 삭제(블루투스)-----	24~26
9. 기기 위치 이동 -----	27
10. 기기 교환 -----	28
11. 기기 이름 변경 -----	29~30
12. 버튼 추가 -----	31~32
13. 버튼 삭제 -----	33~34
14. 버튼 위치 이동 -----	35~37
15. 버튼 위치 교체 -----	38
16. 버튼 복사 -----	39~40
17. 버튼 이름 변경 -----	41~42
18. 매크로 버튼 생성 방법 -----	43~44
19. 시스템 선택사항 설정 -----	45~47
◎ 기기 에러 및 조치사항-----	48~50
▣ 제품사양 -----	51
▣ 제품 보증서 -----	52
▪ 제품 안전 지침 -----	53
▪ 배터리 안전 지침 -----	54
▪ 제품 인증 라벨 -----	55

1. 제품 구성 및 각부 명칭 <UC100>

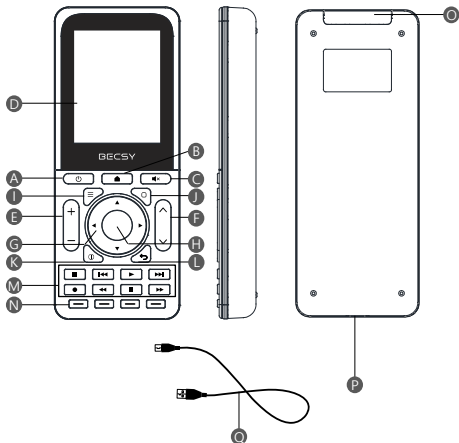

Ⓐ 전원 ON/OFF

Ⓑ 초기 화면 이동

Ⓒ 음소거

Ⓓ LCD 화면

Ⓔ 볼륨 UP/DOWN

Ⓕ 채널 UP/DOWN

Ⓖ 상/하/좌/우 방향

Ⓗ 선택(확인)

Ⓘ 메뉴

⓵ 홈/가이드

⓷ 정보

⓸ EXIT

⓴ 멀티미디어 제어


⓶ 옵션 기능

⓸ IR 송수신부

⓶ USB Type-C 커넥터

⓹ USB C 케이블

1. 제품 구성 및 각부 명칭 <UC200>

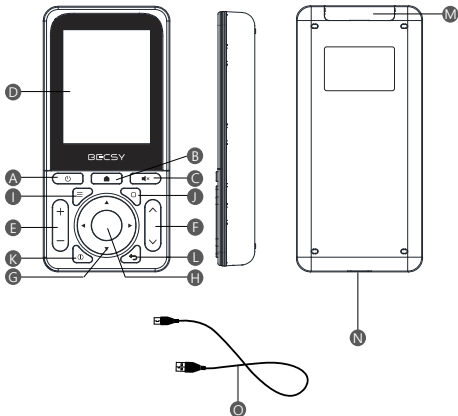

Ⓐ 전원 ON/OFF

Ⓑ 초기 화면 이동

Ⓒ 음소거

Ⓓ LCD 화면

Ⓔ 볼륨 UP/DOWN

Ⓕ 채널 UP/DOWN

Ⓖ 상/하/좌/우 방향

Ⓗ 선택(확인)

Ⓘ 메뉴

⓵ 홈/가이드

⓷ 정보


⓸ EXIT

Ⓜ IR 송수신부

Ⓝ USB Type-C 커넥터

Ⓞ USB C 케이블

1. 제품 구성 및 각부 명칭 <UC500>

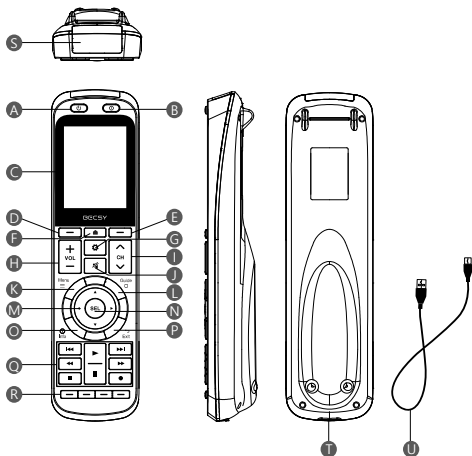

- | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|
| ● A 전원ON | ● H 볼륨 UP/DOWN | ● O 정보 |
| ● B 전원 OFF /리모컨 전원 | ● I 채널 UP/DOWN | ● P EXIT |
| ● C LCD 화면 | ● J 음소거 | ● Q 멀티미디어 제어 |
| ● D 이전 페이지 이동 | ● K 메뉴 | ● R 옵션 기능 |
| ● E 다음 페이지 이동 | ● L 홈/가이드 | ● S IR 송수신부 |
| ● F 초기 화면 이동 | ● M 상/하/좌/우 방향 | ● T USB Type-C 커넥터 |
| ● G 설정 | ● N 선택(확인) | ● U USB C 케이블 |

2. 용어 표기

▣ 기기 / 디바이스

멀티 리모컨(UC100/UC200/UC500)에 등록할 제품들(예 : TV, 오디오, 에어컨 등)을 기기 또는 디바이스 라고 표기



기기 또는 디바이스

▣ 버튼

등록한 기기/ 디바이스에 생성된 버튼 (예: 볼륨, 채널, 기타 기능 버튼 등)



버튼

3. 멀티 리모컨 시작하기


• UC100/UC200 리모컨 전원 켜기(Power on)



전원ON 버튼을 2초간 눌러 전원을 켭니다.

<2초> (전원이 켜진 상태에서 추가 동작이 없을 시 절전모드로 전환)

• UC100/UC200 리모컨 전원 끄기(Power off)



전면의 ON과 초기화면 버튼을 동시에 3초간 누르면

<3초> 리모컨 본체 전원이 꺼집니다.

• UC500 리모컨 전원 켜기(Power on)



전면의 OFF 버튼을 2초간 눌러 전원을 켭니다.

<2초> (전원이 켜진 상태에서 추가 동작이 없을 시 절전모드로 전환)

• UC500 리모컨 전원 끄기(Power off)




전면의 ON과 OFF버튼을 동시에 3초간 누르면 리모컨

<3초> 본체 전원이 꺼집니다.


• 화면 구성 및 기기 선택

* 화면을 터치하여 기기를 선택할 수 있으며,  버튼을 누르면 초기화면으로 이동합니다.

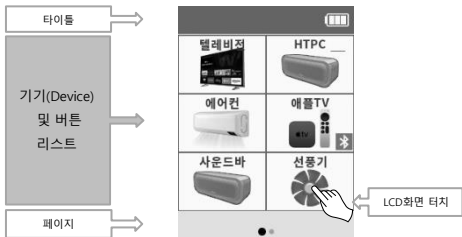


3. 멀티 리모컨 시작하기

• 페이지 변경



화면 좌우로 스크롤 또는 UC500 제품의 이전/다음 페이지 이동 버튼을 눌러 페이지 변경을 할 수 있습니다.

• 기기 이동

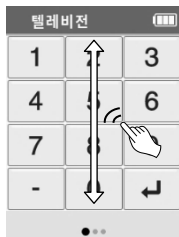

화면을 상하로 스크롤 하여 등록된 기기들의 이동을 빠르게 할 수 있습니다.
(블루투스 기기를 제외한 기기로 이동됩니다.)

3. 멀티 리모컨 시작하기(설정 모드)

- BECSY 멀티 리모컨의 기본 설정은 설정 모드 페이지에서 진행합니다.


UC100/UC200  초기화면 버튼 또는 **UC500**  설정 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.

※ 제품구매 후 기기 추가 전 빈 페이지일 경우 화면을 터치하면 설정모드로 이동합니다.

• 설정 모드 실행




또는

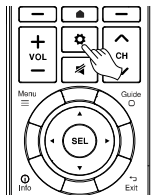

< UC100/UC200 초기화면 버튼-3초 >

< UC500 설정 버튼-3초 >

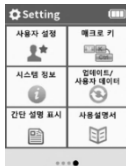

< 설정 모드 화면 >

4. Database 기기 추가

- BECSY 멀티 리모컨은 자체 Database 를 내장하고 있어 다양한 기기를 손쉽게 추가 할 수 있습니다.


※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



1) 기기 설정 선택.



2) 기기 추가 선택.

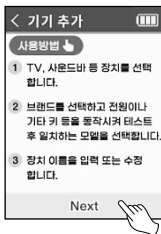

3) 기기 추가 사용방법입니다.
"Next" 선택.




4) 추가하려는 기기의 종류를 선택.
(화면을 좌우로 스크롤(SWIPE)하거나
이전/다음 페이지 버튼을 이용하여
더 많은 기기를 검색할 수 있습니다.)

4. Database 기기 추가



5) 기기의 제조사를 선택.

(※ 좌/우 스크롤 또는 이전/다음 페이지 버튼으로 페이지를 변경하여 더 많은 기기 및 제조사를 검색할 수 있습니다.)

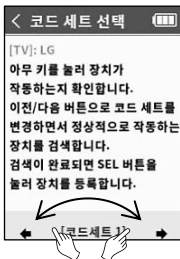

6) 기기에 맞는 IR Codeset을 선택 합니다.
(ON/OFF, Volume, Channel) 버튼 등을 눌러 기기가 정상 연결 동작하는지 확인 합니다.
제품에 맞는 Codeset을 찾았다면 **SEL** /선택 버튼을 눌러 확정합니다.

4. Database 기기 추가



7) 기기의 이름을 설정합니다.

(※ 화면 상·하 스크롤 하여 대소문자를 변경 할 수 있으며, 좌·우로 스크롤 하여 글자의 자판 변경을 할 수 있습니다. 이름 설정 완료 후

SEL /선택 버튼을 눌러 저장합니다.)



7) 기기 추가가 완료 되면 메인 화면에 생성한 순서대로 버튼이 나타납니다.

Tip> 기기 버튼을 3초간 누르면 간편한 서브 메뉴가 나타나 바로 설정이 가능합니다.

5. OTT/Bluetooth 기기 추가 및 사용법

- OTT 선택 후 기기를 추가하여 사용할 수 있으며, 기본으로 사용할 템플릿 클래스를 등록한 후 홈 화면에서 페어링 과정을 거쳐 사용할 수 있습니다.

※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



1) 기기 추가 선택.



2) OTT 선택.




3) 기기 종류 선택.

5. OTT/Bluetooth 기기 추가 및 사용법



- 4) 기기 이름 입력. 완료 후 **SEL** /선택 버튼을 눌러 확정합니다.

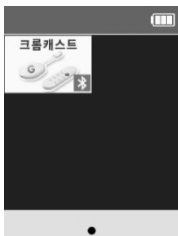


- 5) 홈 화면 이동 후 추가된 기기를 확인 합니다.

※ Chromecast class 페어링 방법

(다른 블루투스 클래스 페어링 방법도 유사합니다.)




- 6) 홈 화면에서 Chromecast class 기기 선택.

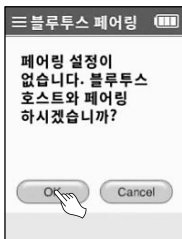

- 7) 페어링 화면에서 OK 선택.


※ Roku 기기의 경우 페어링 과정을 진행하지 않습니다.

5. OTT/Bluetooth 기기 추가 및 사용법

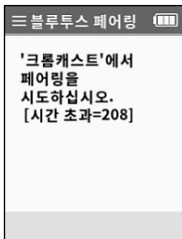


- 8) 그림과 같이 페어링 화면이 나오는지 확인합니다.
페어링 대기시간은 **3분30초**이며,
timeout 시간 안에 페어링을 완료해야
합니다.

- 9) 진행 페어링 화면이 나오면 크롬캐스트에서도 페어링을 진행합니다.

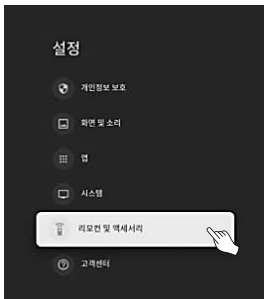


- 10) 크롬캐스트 설정화면 "리모컨 및 액세서리" 선택.

5. OTT/Bluetooth 기기 추가 및 사용법

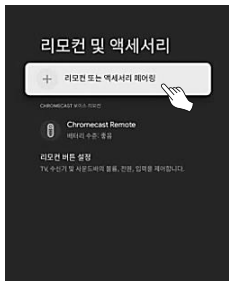


11) “리모컨 또는 액세서리 페어링” 선택.

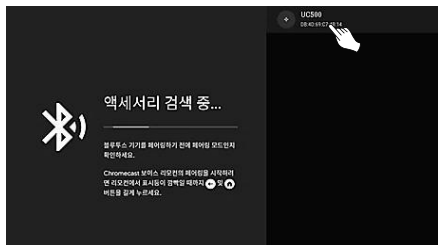


12) UC500 기기 화면 표시 시 기기를 선택하면 자동으로 페어링이 진행됩니다. (상황에 따라 검색이 30초 이상 소요 될 수 있습니다.)
기기가 검색이 되지 않을 경우 (p.14) **8번** 과정부터 다시 진행합니다.

5. OTT/Bluetooth 기기 추가 및 사용법

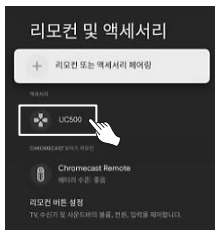

- 13) 페어링이 완료되면 "UC500" 기기가 크롬캐스트에 등록 됩니다.

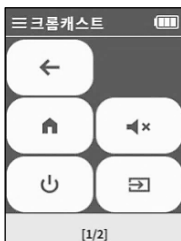

- 14) UC500 의 LCD 화면에 페어링 진행상태 창이 잠시 보이고 기기 선택 화면이 나옵니다.
(크롬캐스트 장비에 버튼을 눌러 동작 확인 가능 합니다.)

5. OTT/Bluetooth 기기 추가 및 사용법

- Chromecast 기기에 대한 사용법 예시입니다.
기본 모드/마우스 모드/버튼보드 모드를 사용 할 수 있습니다.




- ▣ 타이틀이 붉은색으로 나올 경우 기기에 미연결된 상태입니다.
연결이 완료 될 때까지 기다려 주십시오.




- ▣ Chromecast 기기의 기본 UI 화면 / Media UI 화면
(좌우 스크롤 또는 이전/다음 버튼을 이용해 화면을 전환)

5. OTT/Bluetooth 기기 추가 및 사용법




채널 UP/DOWN 버튼을 클릭 할 때 마다
다음/이전화면으로 이동

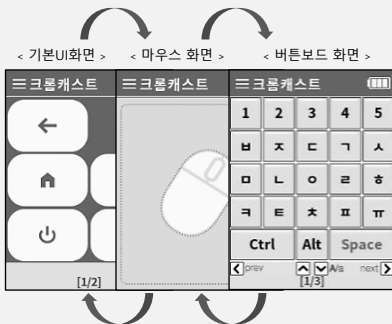


- OTT/Bluetooth 기기메뉴에서 셋트의 채널 UP/DOWN 버튼을 이용하여 화면 이동을 쉽게 할 수 있습니다.
(기본UI화면 → 마우스 화면 → 버튼보드 화면 으로 쉽게 이동)

5. OTT/Bluetooth 기기 추가 및 사용법

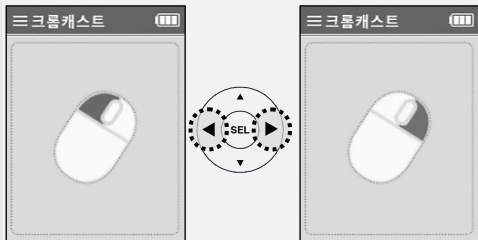


- 마우스 왼쪽 버튼/ 오른쪽 버튼 클릭 : 방향버튼 좌/우 사용
(LCD 화면 탭 할 경우 우측 하단 영역만 오른쪽 버튼 입니다.)

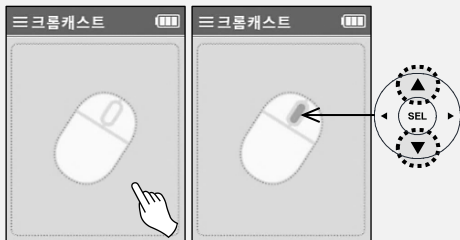


- LCD 화면 드래그를 통한 마우스 이동.
중앙의 휠 버튼은 방향버튼 UP/DOWN 으로 제어됩니다.

5. OTT/Bluetooth 기기 추가 및 사용법

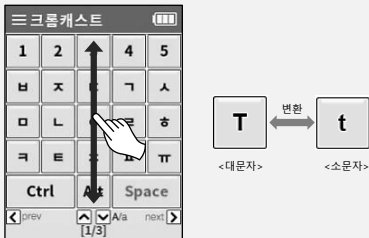

■ 영문 대소문자 이동은 LCD 화면을 상/하 스크롤 합니다.

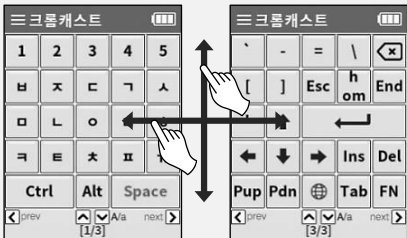

■ 버튼보드 화면 이동은 좌/우 스크롤 또는 이전/다음 버튼을 이용합니다. (Ctrl, Alt 는 버튼이 눌러진 상태에서 다음 버튼을 눌러 사용합니다.)

예) Ctrl + C 사용 할 경우 : "Ctrl" 버튼이 Ctrl 눌린 상태에서 "C" C 클릭

6. Learning IR 학습방법

- BECSY 멀티 리모컨 자체 미 등록된 기능이 있거나 Database 에 등록되어 있지 않은 제품의 리모컨 버튼을 개별 등록 하고자 할 때 IR 학습기능을 통하여 리모컨control data를 등록할 수 있습니다.



<복사 할 기존 리모컨>



<Becsy 리모컨>


※ IR 학습을 위해서 먼저 복사 할 기존 리모컨의 IR 송신부와 BECSY 리모컨의 IR 수신부를 2~4 cm 거리로 서로 마주보게 위치시킨 후 다음 단계를 진행합니다.

- 1) UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



- 2) “리모컨 학습” 선택.

6. Learning IR 학습방법

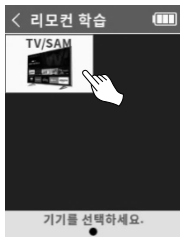

3) 기기 선택.




4) IR 학습을 적용할 버튼을 선택.

- LCD 화면상의 버튼 뿐만 아니라 BECSY 리모컨의 실제 버튼(ON/OFF, Volume Up/Down 등)도 선택할 수 있습니다.

단, 초기화면, 이전/다음 페이지 버튼, 설정 버튼은 IR 학습을 적용 할 수 없습니다.


화면에서 + 버튼을 선택하면 신규 버튼을 추가 할 수 있습니다.

- 5) 화면 하단에 '준비완료' 문구가 깜박거리면 IR 학습을 할 준비가 되어있는 상태입니다.

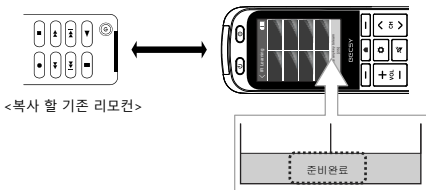

6. Learning IR 학습방법

- 6) 원본 리모컨에서 학습시킬 버튼을 누르면 UC500의 지정한 버튼에 자동으로 신호를 수신하여 저장합니다. 정상적으로 IR학습이 완료되면 화면 하단에 '성공' 문구가 나타납니다.

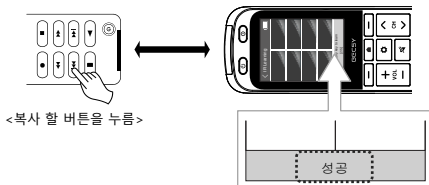

- 7) 같은 방법으로 나머지 버튼들도 IR학습을 합니다.

※ 한번에 완료되지 않을 경우 반복하여 학습시킵니다.

- 아래 QR Code를 접속 하시면 IR학습 방법 영상을 참고 하실 수 있습니다.



7. 기기 삭제


※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



1) 기기 설정 선택.



2) 기기 삭제 선택.

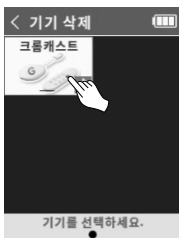


3) 삭제할 기기 선택.



4) OK 버튼을 누릅니다.


(※ 삭제 시 기기에 저장된 모든 버튼 정보가 삭제됩니다.)

8. 기기 삭제(블루투스)

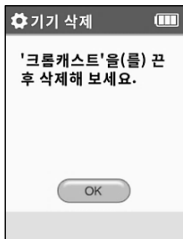


- 5) 블루투스 기기 삭제의 경우
확인 창이 한번 더 출력됩니다.

※ 예시) 크롬캐스트 기기 삭제

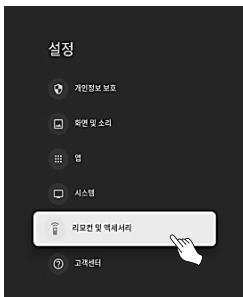



6-1) 크롬캐스트 설정→“리모컨 및 액세서리” 선택.

8. 기기 삭제(블루투스)

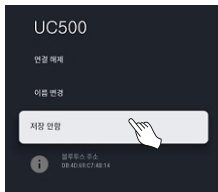

6-2) UC500 기기 선택 후 “저장 안함” 선택.

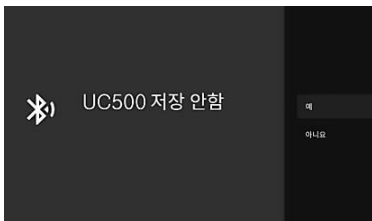

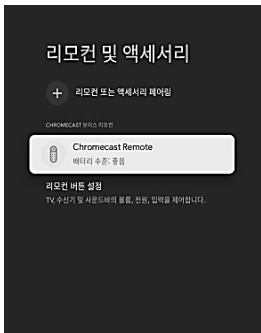

- 6-3) “리모컨 및 액세서리” 메뉴에서 “UC500” 기기가 제거되었는지 확인합니다.

9. 기기 이동

- BECSY 멀티 리모컨은 등록된 기기의 위치를 이동하여 손쉽게 기기 화면 구성을 변경할 수 있습니다.

※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



1) 기기 설정 선택.



2) 기기 이동 선택 후 사용방법 "Next" 선택.



3) 이동시킬 기기를 선택.



4) 이동 시키고자 하는 위치 선택.

9. 기기 이동

- BECSY 멀티 리모컨은 등록된 기기의 위치를 이동하여 손쉽게 기기 화면 구성을 변경할 수 있습니다.

※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



5) 이동된 후 자동정렬 됩니다.

10. 기기 교체

- BECSY 멀티 리모컨은 등록된 두 기기 간의 위치를 서로 교환할 수 있습니다.

※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



1) 기기 설정 선택.



2) 기기 교체 선택 후 사용방법 "Next" 선택.



3) 교체할 기기를 선택.



4) 교체되는 위치 선택.

11. 기기 이름 변경

※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



1) 기기 설정 선택.



2) 기기 이름 변경 선택 후
사용방법 "Next"선택.



3) 이름을 변경할 기기 선택.



4) 이름 변경.

11. 기기 이름 변경



- 5) 기기의 이름과 아이콘을
같이 변경 할 경우 " OK"
이름만 변경 할 경우 " Cancel"




- 6) "OK"를 선택해 이름과 아이콘을 같이 변경 할 경우 변경 할 기기
아이콘을 선택하면 이름과 아이콘이 변경 됩니다.

12. 키 추가

※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



1) 키 설정 선택.

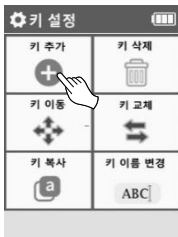

2) 키 추가 선택 후
사용방법 "Next"선택.



3) 기본 키 선택.
(숫자 키, 멀티미디어 키 등
을 추가할 수 있습니다.)




4) 새로운 키를 추가 할
기기 선택.

12. 키 추가



- 5) 추가 할 버튼의 이름을 입력합니다.

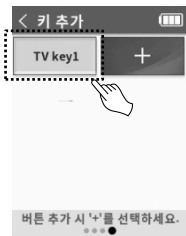

- 6) 선택된 기기(예:TV)에서 생성된 버튼을 확인 할 수 있습니다.

※ 숫자 키, 멀티미디어 키, 멀티미디어 키1을 선택하면 각각의 키 페이지를 추가할 수 있다.



- 1) 버튼 유형 선택.



- 2) 페이지를 추가할 기기 선택.

13. 키 삭제

※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



1) 키 설정 선택.



2) 키 삭제 선택 후
사용방법 "Next" 선택.




3) 기본 키 선택.



4) 삭제 할 버튼 기기 선택.

13. 키 삭제

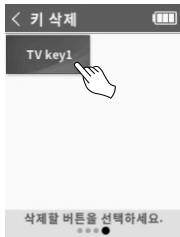

5) 삭제 할 버튼 선택.

13. 키 삭제

※ 키 페이지 삭제를 선택하면 각각의 버튼 페이지를 숫자 키, 멀티미디어 키 페이지를 삭제할 수 있습니다.



1) 삭제할 버튼 유형 선택.



2) 페이지를 삭제할 기기 선택.



3) 삭제하고자 하는 페이지로 이동 후 SEL/선택 버튼을 누릅니다.




4) OK 버튼을 누릅니다.

14. 키 이동

※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



1) 키 설정 선택.

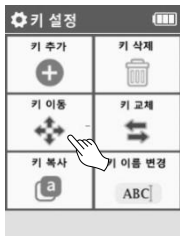

2) 키 이동 선택 후
사용방법 "Next"선택.




3) 기본 키 선택.



4) 키를 이동 시킬 기기 선택.

14. 키 이동

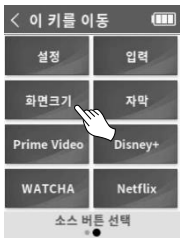

5) 이동하려는 버튼 선택.



6) 이동이 될 위치의 버튼을 선택.



7) OK 눌러 확정 합니다.

14. 키 이동

※ 숫자키, 멀티미디어 키, 멀티미디어 키1 페이지를 이동할 경우.



1) 이동시킬 버튼 페이지 유형을 선택합니다.



2) 기기를 선택.



3) 이동시킬 페이지로 이동 후 SEL/선택 버튼을 누릅니다.



4) 이동할 위치의 페이지로 이동 후 SEL/선택 버튼을 누릅니다.

15. 키 교체

※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



1) 키 설정 선택.



2) 키 교체선택 후
사용방법 "Next"선택.



3) 키를 교체할 기기 선택.



3) 교체하려는 키를 선택.

15. 키 교체



4) 교체될 위치를 선택.

16. 키 복사

- 기기에 등록된 모든 키(실제 버튼, 넘버패드 버튼, Soft Button)의 설정값을 다른 기기, 다른 키로 복사 할 수 있습니다.

※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.




1) 키 설정 선택.



2) 키 복사 선택 후
사용방법 "Next"선택.



3) 복사하려는 키가 등록된
기기 선택.

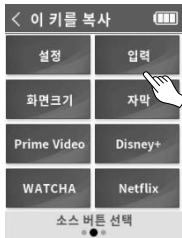


4) 복사할 키 선택.

16. 키 복사



5) 복사 해 넣을 기기 선택.

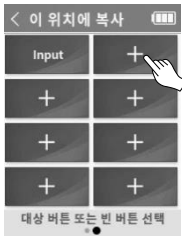

6) 복사하고자 하는 위치를 선택합니다.

화면 버튼 뿐만 아니라 리모컨 실제 버튼도 선택이 가능합니다.

17. 키 이름 변경

▪ 키 이름 변경 기능은 화면 버튼 이름만 변경할 수 있습니다.


※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



1) 키 설정 선택.



2) 키 이름 변경 선택 후
사용방법 "Next"선택.

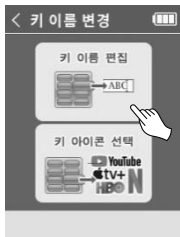

3) 글자 편집 또는 아이콘 으로
변경 할 것인지 선택.



4) 기기 선택.

17. 키 이름 변경



4) 이름을 변경할 버튼 선택.




5) 이름을 입력 후 SEL/선택 버튼을 눌러 확정합니다.

※ 아이콘으로 변경할 경우.



1) p.40-2번에서 아이콘 변경 선택 후 변경할 버튼 선택.

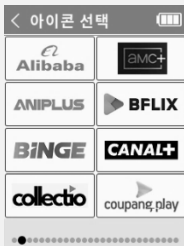

2) 아이콘 선택.


18. 매크로 키 생성 방법

- Macro 기능은 여러 가지 키 동작을 (예: TV,오디오의 전원을 동시에 켜거나 TV가 켜지면서 자동으로 입력을 변경 하는 등.) 한번에 실행할 수 있는 기능입니다.

※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.



1) 시스템 설정 선택.

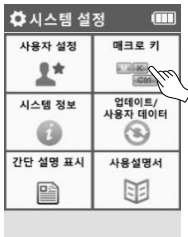

2) 매크로 키 선택 후
사용방법 "Next"선택.



3) 매크로 키로 지정할 장치 선택.




4) 매크로로 만들 버튼 선택.
또는 새로운 버튼 생성.


18. 매크로 키 생성 방법



5) OK 선택

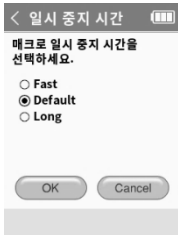

6) 매크로 동작 속도를 설정.

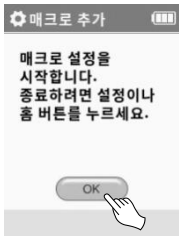

7) OK 선택



8) 매크로에 추가할 키를 선택하여 추가한다. (여러 가지 장치를 이동하며 선택 가능)

9) 키 추가가 완료되면 설정버튼을 누름.

18. 매크로 키 생성 방법





10) OK 선택

19. 사용자 설정

- Basic Setup 모드의 사용자 설정 메뉴는 화면 표시 변경, 신호음 설정, 이름 변경, 기타 설정, 키보드 설정, 설정 초기화의 7개 메뉴로 구성되어 있습니다.

※ UC500  설정 버튼 또는 UC100/UC200의  초기화면 버튼을 3초간 누르면 설정 모드로 이동합니다.

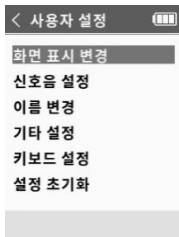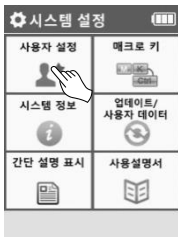

1) 기본 설정 에서 Preference선택.

2) 메뉴 선택.

• 화면 표시 변경

화면 자동 꺼짐, 언어 등의 디스플레이 설정을 변경합니다.

• 신호음 설정

key beep ON/OFF를 할 수 있습니다.

• 이름 변경

BECSY 통합리모컨의 이름을 변경합니다.

19. 사용자 설정

- 기타 설정

기타 기능을 설정합니다.

- 키보드 설정

한글 모드 글자판을 설정합니다.

- 설정 초기화

설정값을 초기화합니다.

20. 시스템 정보

- 시스템 정보를 표시합니다.

21. 앱/사용자 데이터 업데이트


- 소프트웨어 업데이트 및 데이터베이스, 사용자 데이터를 백업, 다운로드 할수 있습니다.
 - 소프트웨어 업데이트
 - 데이터베이스 다운로드
 - 사용자 데이터 다운로드
 - 사용자 데이터 백업
 - 단일 기기 다운로드
 - 단일 기기 백업
 - 공장 초기화
- 다운로드 및 업데이트 진행 중 Exit키를 3번 누르면 해당 페이지에서 빠져 나갑니다.

22. 간단 설명 표시


- 메뉴 선택 시 나타나는 사용방법 설명의 표시 유무를 설정할 수 있다.

23. 사용설명서


24. 기기 에러 및 조치사항

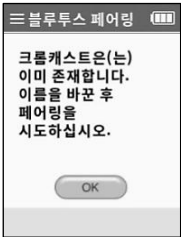	에러 화면 표시	조치사항
1	 Bluetooth 페어링 화면에 표시된 메시지: 크롬캐스트은(는) 이미 존재합니다. 이름을 바꾼 후 페어링을 시도하십시오. OK	동일한 이름의 블루투스 기기 이름은 중복 사용이 불가능합니다.
2	Bluetooth 페어링 timeout 메시지  Bluetooth 페어링 화면에 표시된 메시지: 페어링 시간 초과 OK	페어링 대기시간 (3분30초)이 지난 경우입니다.

24. 기기 에러 및 조치사항

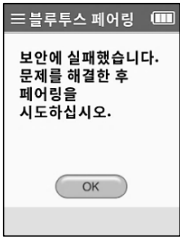	에러 화면 표시	조치사항
3	▣ 페어링 시도중 기존 등록 기기로 연결시 에러 메시지 	Android_tv_n10 기기의 블루투스를 OFF 한 후 페어링을 시도합니다.
4	▣ 페어링 시도 중 알 수 없는 블루투스 호스트기기에서 연결요청이 들어올 경우 발생하는 메시지 	기존 연결된 페어링 정보를 삭제하지 않을 경우 발생합니다. 연결을 시도하는 기기를 찾아 페어링 정보 삭제 후 페어링을 시도합니다.

24. 기기 에러 및 조치사항

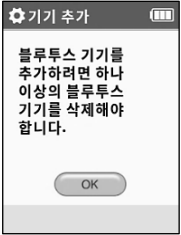	에러 화면 표시	조치사항
5		블루투스 장비 등록 가능 개수 8개 이상 등록 시 표시되는 메시지로 블루투스 기기 1개 이상 삭제 후 페어링을 다시 시도합니다.
		※ 블루투스 기기의 최대 등록 개수는 8개입니다.

25. 제품사양

모델명	UC100	UC200	UC500
IR	Infrared Rx/Tx		
Bluetooth	BLE 5.x		
USB	USB Type C		
배터리 사양	Li-ion 2000mAh		Li-ion 2600mAh
사이즈	135x54x17(mm)	115x54x17(mm)	204x54x31(mm)
무게	115g	105g	176g
제조국	대한민국		

26. 제품 보증서

A/S 처리 규정

제품을 정상적인 사용 도중 발생한 제품의 성능, 기능 상의 하자에 한해서 제품을 구매한 날짜로부터 본체 1년 무상 A/S가 가능합니다.

<충격에 의한 파손, 침수 등의 고객 과실에 의한 고장은 수리비가 청구 됩니다.>

- A/S 고객센터 : AS@becsy.net

- Contact -

(우)06099 서울특별시 강남구 학동로 338, 강남 파라곤 S동 4층

- www.becsy.net



사용설명서의 내용은 기능 및 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. <Ver.1.0>

■ 제품 안전 지침

※ 이 제품을 사용하기 전 안전 지침을 주의 깊게 읽어 주십시오.

- 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품을 분해하거나 부품을 직접 교체하지 마십시오.
구성 요소(해당되지 않는 경우) 및 부품 교체는 공인 대리점 또는 서비스 센터에서만 제품을 열 수 있습니다.
- 기기를 안전한 곳에 보관하십시오. 제품을 비, 습기 또는 액체에 노출 시키지 마십시오.
- 제품이 과열, 떨어뜨려 손상되었거나 액체에 떨어졌을 경우 사용을 중지하고 AS센터로 연락 하십시오.
- 연기나 이상한 냄새가 나면 전원을 끄고 사용을 중지하십시오.
- 번개가 칠 경우 제품에 연결된 충전 케이블이 끊어질 수 있습니다.
- 제품을 운반할 때 주의하십시오. (떨어져 부상의 원인이 됩니다.)
- 직사광선에 노출되지 않도록 주의 하십시오.
- 충전 어댑터는 반드시 인증된 제품을 사용하십시오.
- USB 케이블로 제품을 충전하는 경우 제품에 적합한 USB 케이블을 사용 하십시오.
- 유지보수 및 청소하기 전 제품의 플러그를 뽑고 마른 천이나 약간 물기가 있는 천으로 닦으십시오.
- 고온, 저온 또는 다습한 장소에 두지 마십시오.
- 살충제와 같은 휘발성 액체로부터 멀리 보관하십시오.
- 긴 배터리 수명을 유지하려면 적어도 3개월에 한번은 배터리를 충전 하십시오.
- 열쇠, 머리핀, 못 등의 날카로운 금속 물체를 넣지 마십시오.
- 식기세척기, 오븐, 세탁기에 넣지 마세요.

■ 배터리 안전 지침

※ 배터리가 장착된 제품의 경우 다음 사항을 준수하십시오.

“주의”

- 제품에 장착된 배터리를 잘못 취급하면 화재의 위험이 있거나 화학적 화상을 입을 수 있습니다. 배터리가 손상되면 폭발할 수 있습니다.
- 교체 가능한 배터리는 규정에 따라 폐기 하시고, 가능하면 재활용 하십시오.
- 가정 쓰레기로 버리거나 불 속에 던지면 폭발할 수 있습니다.

규정에 따라 제품을 폐기하십시오.

추가 지침 및 이용안내 www.becsy.net 참조

■ 제품 인증 라벨

- 인증 정보를 확인하려면 아래 링크를 방문하시기 바랍니다.
<https://www.becsy.co.kr/support.html>
- “특별한 코드, 액세스리 또는 권한” 없이도 전자 라벨에 액세스할 수 있다
- 제3자가 전자 라벨을 수정할 수 없다.



UC100



UC200



UC500

▪ 메모

▪ 메모

BECSY